

AF-100


Anti-Furto e Anti-Assalto

Sistema de proteção veicular, ativado pela porta e pela ignição, com configurações por Jumper.

- O acionamento será feito através da porta (fechamento ou abertura de acordo com o Jumper Porta), ou sempre que for ligada a Ignição.
- Para carros com porta Positiva, utilizar o Jumper Porta na posição 12, com bloqueio funcionando por Fechamento.
- O estado do Led (aceso ou apagado, de acordo com o Jumper Led) indica que o veículo será bloqueado no tempo determinado (1 ou 2 Minutos, de acordo com o Jumper Temp).
- Para inibir o bloqueio pressione o Botão Secreto e o Led voltará ao estado normal.

Jump	Função	Fio	Cor	Função
Temp	Com = 1 Minuto	1	Preto	Led +
	Sem = 2 Minutos	2	Azul	Pós-Chave
Porta	12 = Abertura	3	Preto	Led -
	23 = Fechamento	4	Preto	Negativo
Led	12 = Bloq. Aceso	5	Verde	Porta
	23 = Bloq. Apagado	6	Preto	Botão
		7	Preto	Botão
		8	Vermelho	Positivo

Led	Porta	Temp
1 2 3	1 2 3	
1 2 3 4 5 6 7 8		

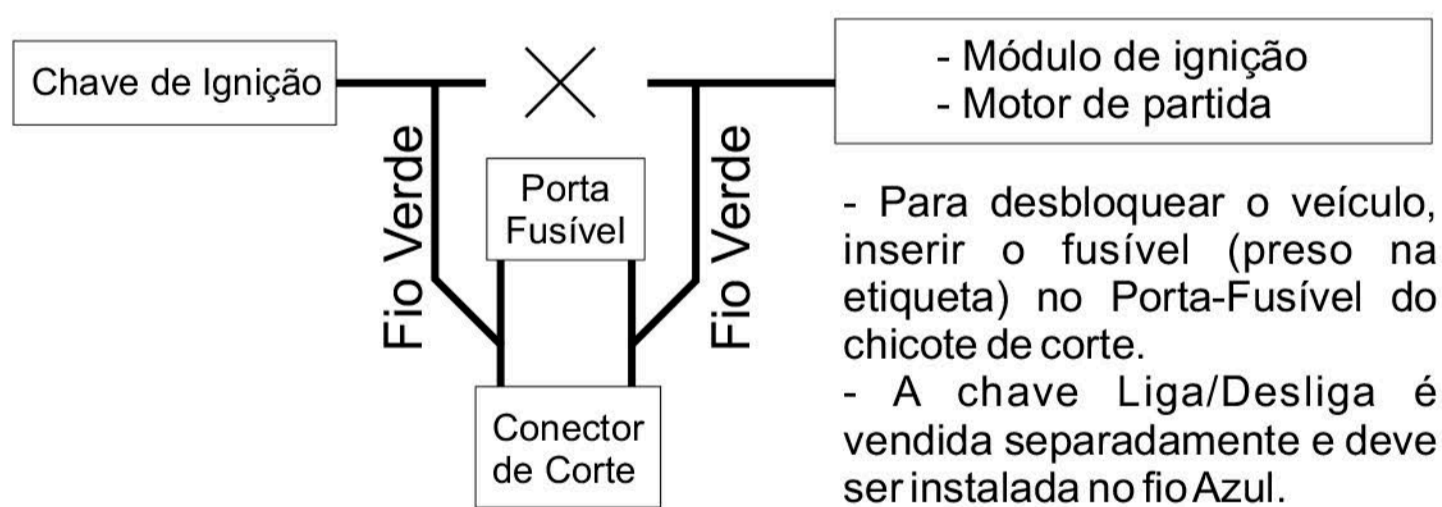

Importante

- Instalar o Botão Secreto em lugar de fácil acesso pelo usuário, porém em local secreto.
- Deixar o Porta-Fusível em local apropriado, onde o usuário consiga alcançar em caso de necessidade.
- Mostre ao usuário a localização do Botão Secreto e do Porta-Fusível, e explique seu funcionamento.
- Após estacionar (desligar a chave, abrir e fechar a porta), a central entrará em modo Anti-Furto, e o carro ficará bloqueado.
- O bloqueio do veículo só pode ser feito com o consentimento do proprietário.
- Não ultrapasse a corrente de 20A no par de fios Verde de corte.